

ID710 (ID710-BWW) A01-VDD0700113-R2



1	P/N	809-2001200130-R	4	Version	V10	7	供應商	良友
2	Size	200 x 120 mm	5	材質	封面是157克 · 內頁是100克 · 裝訂共14面	8	Date	2021/04/12
3	Model	快速指南QSG	6	印刷色	黑白	9	備註	材質Rohs標準

QSG Artwork: ViewBoard Pen Display

Artwork Stage: Submit 1 time

Region: WW

DCN #:

Date: 2021/04/12

Printing Color: 1 color on brown box



Language: English / TCN / French / Spanish

ID710

ViewBoard Pen Display

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Schnellstartanleitung

Guía rápida de inicio


快速入門手冊

快速指南

ID710 Quick Start Guide

Overview


Specifications	Model Name	VS18678
	Dimensions	8.35 x 5.56 x 0.86 (in.)
	Weight	352 g ±10% (0.75 lb.)
LCD	Active Area	6.07" x 3.38" (7")
	Resolution	1024 X 600
	Pen	Battery Free
Pen	Pen	Battery Free
	Pressure Level	8192
	Pen resolution	5080 LPI
	Reading Speed	250 PPS
	Diameter	∅ 7.9mm ±0.1mm (0.31 in.)
	Connector	Interface
	Input	5V/ 2A

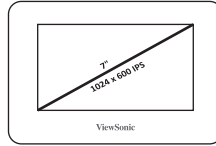

- System Requirements
Windows: 7/8/10 or above
Mac OSX: 10.11 or above
- Operating Condition
Temperature : 32°F to 104°F (0~40°C)
Humidity : 30%~80%

Package Contents


- ID710 ViewBoard Pen Display x 1
- ViewSonic Stylus x 1
- Pen Nib x 3
- Nib Remover x 1
- USB-C to USB-A Cable x 1
- Quick Start Guide x 1

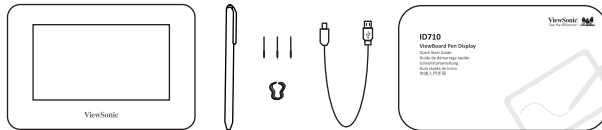

Connection

USB-C to USB-A

- 1 Connect the USB-C end of the cable into the ID710.
- 2 Connect the USB-A end of the cable into your PC / Mac /Chromebook.

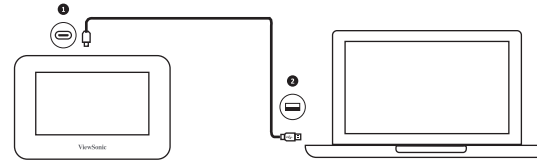

Setting Up

Before Installing

- 1 Uninstall and completely remove drivers of other graphic tablets/monitors that may be installed on your device.
- 2 Temporarily disable any anti-virus software and/or firewalls.
- 3 Make sure you are installing the driver as an administrator.

Installation

- 1 Download and install the drivers from:
<https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW>
- 2 Install DisplayLink display adapter driver and Pen Manager driver.
- 3 After a successful installation, reboot the computer.
- 4 Plug in the ID710 and the system will show the "ViewSonic Pen Manager" icon in the system tray.

ID710 Quick Start Guide

Replacing the Pen Nibs

- 1 Pull out the pen nib from the pen by using the nib removal tool.
- 2 Insert a new nib and push it into the pen.



Important Information

- 1 The user manual is available on the ViewSonic product page. It provides detailed information about using and customizing your ID710.
- 2 Check the FAQ if you have any questions about your ID710.
- 3 Driver updates for your ID710 can be found at :
<https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW>

Support Options

- 1 Visit ViewSonic® : <https://www.viewsonic.com/global/support/downloads> for driver updates, user manual and FAQ.
- 2 Click "contact us" to send your enquiry.

Official Website

- 1 ViewSonic® : <https://www.viewsonic.com/us/>
- 2 ViewSonic® PenDisplay : <https://pendisplay.viewsonic.com/>


Warning

- ⚠ Warning : Choking Hazard**
 - This device may contain small parts which may be a choking hazard to children under 3.
 - Keep small parts away from children.
- ⚠ This device complies with Part 15 of the FCC rules.**
Operation is subject to the following two conditions :
 - (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ID710 Guide de démarrage rapide

Vue d'ensemble


Spécifications	Nom d'u modèle	VS18678
	Dimensions	8.35 x 5.56 x 0.86 (in.)
	Poids	352 g ±10% (0.75 lb.)
Écran	Zone active	6.07" x 3.38" (7")
	Résolution	1024 X 600
	Stylet	Battery Free
	Niveaux de pression	8192
	Résolution du stylet	5080 LPI
	Vitesse de lecture	250 PPS
	Diamètre	Ø 7.9mm ±0.1mm (0.31 in.)
Connecteur	Interface	Type C
	saisir	5V/ 2A

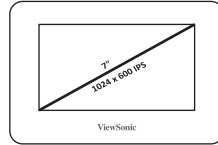

- **Configuration Système Reqise**
Windows: 7/8/10 ou supérieur
Mac OSX : 10.11 ou supérieur
- **Conditions d'exploitation**
Température : 32°F to 104°F (0~40°C)
Humidité : 30%~80%

Contenu de la boîte


- ID710 ViewBoard Pen Display x 1
- ViewSonic Style x 1
- Pointe de stylo x 3
- Dissolvant de stylo x 1
- Câble USB-C vers USB-A x 1
- Guide de démarrage rapide x 1

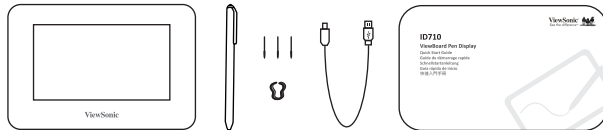

Connexion

USB-C to USB-A

- 1 Connectez le câble USB-C à l'ID710.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble USB-A à votre PC / Mac / Chromebook.

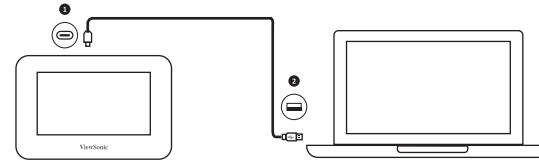

Configuration

À Savoir Avant l'installation

- 1 Préalablement, désinstallez et supprimez complètement les pilotes des autres tablettes graphiques/ moniteurs installés sur votre ordinateur portable/ de bureau.
- 2 Désactivez temporairement les logiciels antivirus et les pare-feu.
- 3 Assurez-vous d'installer le pilote en tant qu'administrateur.

Installation

- 1 Téléchargez et installez le pilote depuis :
<https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW>
- 2 Installez DisplayLink et Pen Manager driver.
- 3 Après une installation réussie et un redémarrage.
- 4 Branchez ID710, le système affiche « ViewSonic Pen Manager » dans la zone notification.

ID710 Guide de démarrage rapide

Remplacement de la pointe du stylet

- 1 Retirez la pointe du stylet à l'aide de pince à pointe.
- 2 Remettez une nouvelle pointe et enfoncez-la dans le stylet.



Option de Support

- 1 Visitez ViewSonic® : <https://www.viewsonic.com/global/support/downloads> pour les mises à jour des pilotes, le manuel d'utilisation et la FAQ.
- 2 Cliquez sur « "contact us" (Nous contacter) pour envoyer votre demande.

Site officiel

- 1 ViewSonic® : <https://www.viewsonic.com/us/>
- 2 ViewSonic® PenDisplay : <https://pendisplay.viewsonic.com/>

Informations importantes

- 1 Le manuel de l'utilisateur est disponible sur la page du produit ViewSonic et fournit des informations détaillées sur l'utilisation et la personnalisation de votre ID710.
- 2 Consultez la FAQ si vous avez des questions sur votre ID710.
- 3 Les mises à jour des pilotes pour votre ID710 sont disponibles à l'adresse : <https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW>

Caveat



AVERTISSEMENT : risques d'étouffement

- Cet appareil peut contenir de petites pièces susceptibles de présenter un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.
- Gardez ces petites pièces hors de portée des enfants.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.


Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

ID710 Schnellstartanleitung

Überblick


Daten	Modellname	VS18678
	Maße	8.35 x 5.56 x 0.86 (in.)
	Gewicht	352 g ±10% (0.75 lb.)
Display	Aktiver Bereich	6.07" x 3.38" (7")
	Auflösung	1024 X 600
Stift	Stift	Battery Free
	Druckstufen	8192
	Stiftauflösung	5080 LPI
	Berichtsrate	250 PPS
	Diamètre	∅ 7.9mm ±0.1mm (0.31 in.)
Verbinder	Schnittstelle	Type C
	Eingang	5V/ 2A

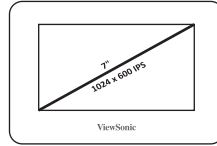

- **Systemvoraussetzungen**
Windows: 7/8/10 oder höher
Mac OSX: 10.11 oder höher
- **Betriebsbedingungen**
Temperatur: 32°F to 104°F (0°-40°C)
Luftfeuchtigkeit: 30%-80%

Lieferumfang


- ID710 ViewBoard Pen Display x 1
- ViewSonic Stift x 1
- Schreibfeder x 3
- Stiftenferner x 1
- USB-C zu USB-A-Kabel x 1
- Schnellstartanleitung x 1

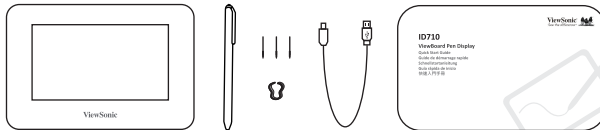

Verbindung

USB-C zu USB-A

- 1 Schließen Sie das USB-C-Kabel an den ID710 an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des USB-A-Kabels an Ihren PC / Mac / Chromebook an.

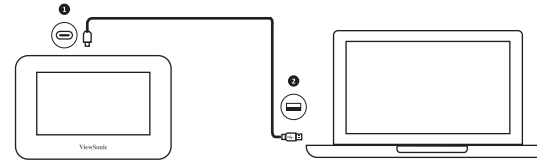

Errichtung

Wissenswertes vor der Installation

- 1 Auf Ihrem Computer/Laptop installierte Treiber für andere Grafiktablets/Bildschirme müssen deinstalliert und komplett entfernt werden.
- 2 Antivirenssoftware und Firewall müssen vorübergehend deaktiviert werden.
- 3 Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber als Administrator installieren.

Installation

- 1 Laden Sie den Treiber herunter und installieren Sie ihn :
<https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW>
- 2 Installieren Sie den DisplayLink-Grafikkartentreiber und den Stift-Manager-Treiber.
- 3 Nach einer erfolgreichen Installation und einem Neustart.
- 4 Stecken Sie den ID710 an und das System zeigt das Symbol „ViewSonic anchez“ in der Taskleiste an.

ID710 Schnellstartanleitung

Stiftspitze wechseln

- 1 Ziehen Sie die Stiftspitze mit dem Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitze aus dem Stift heraus.
- 2 Setzen Sie eine neue Feder ein und schieben Sie sie in den Stift.



Wichtige Informationen

- 1 Das Benutzerhandbuch ist auf der ViewSonic-Produktseite verfügbar und enthält detaillierte Informationen Informationen zur Verwendung und Anpassung Ihres ID710.
- 2 Überprüfen Sie die FAQ, wenn Sie Fragen zu Ihrem ID710 haben.
- 3 ITreiber-Updates für Ihren ID710 finden Sie unter:
<https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW>

Support-Option

- 1 Besuchen Sie ViewSonic® : <https://www.viewsonic.com/global/support/downloads> für Treiberaktualisierungen, Benutzerhandbuch und häufig gestellte Fragen.
- 2 Klicken Sie auf „contact us (Kontakt)“, um uns Ihre Anfrage zu senden.

Offizielle Website

- 1 ViewSonic® : <https://www.viewsonic.com/us/>
- 2 ViewSonic® PenDisplay : <https://pendisplay.viewsonic.com/>

Warnung



Erstickungsgefahr

- Dieses Gerät kann Kleinteile enthalten, an denen Kinder unter 3 Jahren ersticken können, wenn sie diese Teile verschlucken.
- Halten Sie Kinder von diesen Kleinteilen fern.



Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.


Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die diese verursachen können unerwünschte Operation.

ID710 Guía de inicio rápido

Información General


Especificación	Modelo	VS18678
	Dimensiones	8.35 x 5.56 x 0.86 (in.)
	Peso	352 g ±10% (0.75 lb.)
Pantalla	Área activa	6.07" x 3.38" (7")
	Resolución	1024 X 600
	Lápiz	Battery Free
Lápiz	Niveles de presión	8192
	Resolución del lápiz	5080 LPI
	Velocidad de lectura	250 PPS
	Diámetro	∅ 7.9mm ±0.1mm (0.31 in.)
	Interfaz	Type C
Connecteur	aporte	5V/ 2A

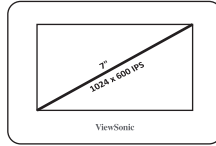

- **Sistema requerido**
Windows: 7/8/10 o superior
Mac OSX : 10.11 o superior
- **Condiciones del funcionamiento**
Temperatura : 32°F to 104°F (0°-40°C)
Humedad : 30%~80%

Contenido del paquete


- ID710 ViewBoard Pen Display x 1
- ViewSonic Lápiz óptico x 1
- Plumilla x 3
- Removero de pluma x 1
- Cable USB-C a USB-A x 1
- Guía de inicio rápido x 1

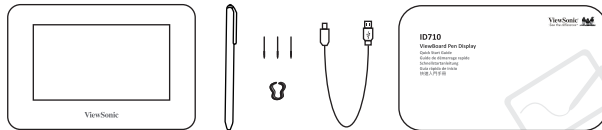

Conexión

USB-C a USB-A

- 1 Conecte el cable USB-C al ID710.
- 2 Conecte el otro extremo del cable USB-A a su PC / Mac / Chromebook.

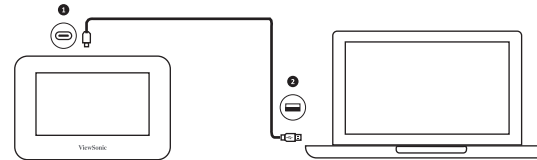

Configurar

Antes de instalar

- 1 Desinstale y quite completamente cualquier controlador de otra tableta gráfica o monitor instalados en el equipo de sobremesa o portátil previamente.
- 2 Deshabilite temporalmente cualquier software antivirus y firewall.
- 3 Asegúrese de instalar el controlador como administrador.

Instalación

- 1 Descargue e instale el controlador desde :
<https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW>
- 2 Instale el controlador del adaptador de pantalla DisplayLink y el controlador de Pen Manager.
- 3 Después de una instalación correcta, reinicie.
- 4 Enchufe ID710 y el sistema mostrará "ViewSonic Pen Manager" en el icono de la bandeja.

ID710 Guía de inicio rápido

Sustitución de las plumillas

- 1 Utilice el extractor de plumillas proporcionado para sujetar la plumilla y extraerla del lápiz óptico.
- 2 Coloque una nueva plumilla en el lápiz óptico y empuje firmemente hasta llegar al final.



Información importante

- 1 El manual del usuario está disponible en la página del producto ViewSonic y proporciona información detallada sobre el uso y la personalización de su ID710.
- 2 Consulte las preguntas frecuentes si tiene alguna pregunta sobre su ID710.
- 3 Las actualizaciones de controladores para su ID710 se pueden encontrar en : <https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW>

Opción de soporte

- 1 Visite ViewSonic® : <https://www.viewsonic.com/global/support/downloads> para buscar actualizaciones del controlador, del manual del usuario y de las preguntas más frecuentes.
- 2 Haga clic en "contact us" (contacto) para enviar su pregunta.

Offizielle Website

- 1 ViewSonic® : <https://www.viewsonic.com/us/>
- 2 ViewSonic® PenDisplay : <https://pendisplay.viewsonic.com/>

Advertencia



Peligro de asfixia

- Este dispositivo puede contener piezas pequeñas que pueden suponer a peligro de asfixia para niños menores de 3 años.
- Mantén las piezas pequeñas alejadas de los niños.



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC.


El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ID710 快速入門手冊

概述


規格	機型型號	VS18678
	尺寸	8.35 x 5.56 x 0.86 (in.)
	重量	352 g ±10% (0.75 lb.)
螢幕	工作區	6.07" x 3.38" (7")
	解析度	1024 X 600
	手寫筆	Battery Free
手寫筆	筆壓等級	8192
	手寫筆解析度	5080 LPI
	讀取速度	250 PPS
	直徑	Ø 7.9mm ±0.1mm (0.31 in.)
	連結	介面
	輸入	5V/ 2A

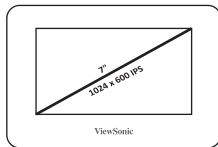

- **系統需求**
Windows: 7/8/10 or superior
Mac OSX: 10.11 or superior
- **操作條件**
溫度: 32°F to 104°F (0~40°C)
濕度: 30%~80%

包裝內容物


- ID710 ViewBoard Pen Display 手寫液晶顯示器 x 1
- ViewSonic 電磁筆 x 1
- 筆尖 x 3
- 拔筆夾 x 1
- USB-C to USB-A 傳輸線 x 1
- 快速入門手冊 x 1

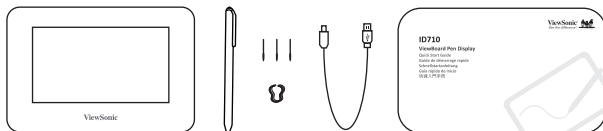

連結方式

USB-C 連結到 USB-A

- 1 將隨附傳輸線的 USB-C 端接上 ID710。
- 2 將傳輸線尾端的 USB-A 連接上 PC / Mac / Chromebook 的 USB 埠。

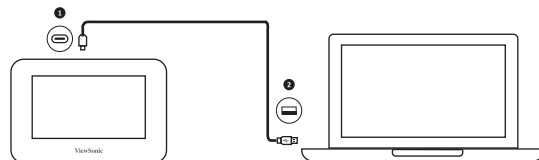

安裝

安裝須知

- 1 請移除使用者電腦中所有的繪圖板或是繪圖螢幕的驅動程式。
- 2 請暫時關閉防毒軟體或是防火牆軟體。
- 3 確認安裝驅動程式時，有管理者權限。

安裝驅動程式

- 1 請於官方網站下載並安裝驅動程式：
<https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW>
- 2 安裝 DisplayLink 顯示卡驅動程式和 Pen Manager 驅動程式。
- 3 成功安裝驅動程式後請重新開機。
- 4 插入 ID710 後，系統列會出現 "ViewSonic Pen Manager" 的圖示。

ID710 快速入門手冊

更換筆尖

- 1 用筆夾夾住筆尖後,往外拉出筆尖。
- 2 更換新的筆尖後插入筆頭。



重要訊息

- 1 使用者可以到ViewSonic網站下載說明書來做更多的客製化設定跟使用方式說明。
- 2 使用者也可以在常見問題的網頁找到ID710的常用問題說明。
- 3 任何更新的驅動程式也請到：
<https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW>

支援選項

- 1 請到 ViewSonic® : <https://www.viewsonic.com/global/support/downloads> 網頁下載驅動程式,使用手冊跟常見問題。
- 2 有任何問題也歡迎利用電子郵件詢問

官方網站

- 1 ViewSonic® : <https://www.viewsonic.com/us/>
- 2 ViewSonic® PenDisplay : <https://pendisplay.viewsonic.com/>

警告

- ⚠ 哽塞窒息危險
 - 本裝置包含小零件, 3 歲以下兒童可能會因吞食這些小零件而構成哽塞窒息的危險。
 - 避免兒童接觸小零件。
- ⚠ 使用過度恐傷害視力。注意事項內容：
 - (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
 - (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕, 2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

ID710 快速入門手冊

台灣 RoHS 符合性聲明

- 1 依檢驗標準 CNS15663 之規定將限用物質含有情況標示於表列商品之本體、包裝、標貼、或說明書。以下表格列出了產品中可能包含的有害物質的名稱和含量。

限用物質及化學符號						
單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
支架/外殼	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 (PCBA)*	—	○	○	○	○	○
玻璃面板	—	○	○	○	○	○
電纜/電線/連接器	—	○	○	○	○	○
電源設備/外接電源供應器	—	○	○	○	○	○
配件/其它	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

- 2 限用物質排除項目說明：

單元	鉛Lead (Pb)	CNS15663附錄D相對應排除專案依據
電源設備/外接電源供應器	—	D13, D14
電纜/電線/連接器	—	D13
玻璃面板	—	D14, D16
印刷電路板 (PCBA)*	—	D13, D23

*電路板元件包括印刷電路板及其構成的零部份，如電阻、電容、積體電路、連接器等。

FCC 符合性聲明

- 1 本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作時有以下兩種情況：(1) 本裝置不會造成有害的干擾；以及 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括造成操作不良的干擾。本設備已通過測試並符合 FCC 規則第 15 部分有關B級數位裝置的規定。

- 2 這些限制旨在提供合理的保護，以防在一般住宅環境中造成有害干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能量，因此若沒有依照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害的干擾。然而，並不保證在特定安裝方式下不會產生干擾。在住宅區中運作本設備亦可能造成有害干擾，在這種情況下，使用者會被要求採用以下一種或多種方法改善干擾的情形。

- 重新調整或放置接收天線。
- 增加設備與無線接收設備的距離。
- 將設備連接至與接收器不同的電源插座上。
- 請向經銷商或具有經驗的無線電/電視技術人員請求幫助。

警告：進行任何本手冊未明確核准的變更或修改可能使您沒有權利操作本產品。

CE 歐洲國家聲明



本裝置符合 EMC 指令 2014/30/EU 及低電壓指令 2014/35/EU。




以下資訊僅適用於歐盟成員國：
右側所示的符號符合《廢電子電機設備指令 2012/19/EU (WEEE)》之規定。此符號表示不得將設備視為未分類都市廢棄物棄置，而是必須依照當地法律使用回收和收集系統。

ID710 快速指南

概述


规格	机型型号	VS18678
	尺寸	8.35 x 5.56 x 0.86 (in.)
	重量	352 g ±10% (0.75 lb.)
螢幕	工作区	6.07" x 3.38" (7")
	分辨率	1024 X 600
	电磁笔	手写笔 Battery Free
电磁笔	笔压等级	8192
	手写笔分辨率	5080 LPI
	读取速度	250 PPS
	直径	∅ 7.9mm ±0.1mm (0.31 in.)
	连结	接口
	额定	5V/ 2A

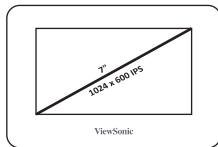

- **系统需求**
Windows: 7/8/10 or superior
Mac OSX: 10.11 or superior
- **操作条件**
温度: 32°F to 104°F (0~40°C)
湿度: 30%~80%

包装内容物


- ID710 ViewBoard Pen Display 手写液晶显示器 x 1
- ViewSonic 电磁笔 x 1
- 笔尖 x 3
- 拔笔夹 x 1
- USB-C to USB-A 线材 x 1
- 快速指南 x 1

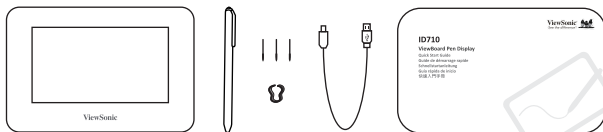

连结方式

USB-C 连结到 USB-A

- 1 将随附传输线的USB-C 端接上 ID710。
- 2 将传输线尾端的 USB-A 连接上 PC / Mac / Chromebook的USB埠。

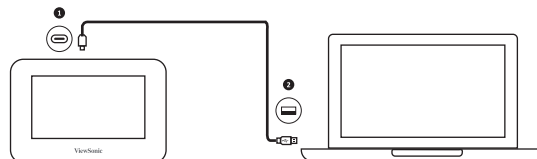

安装

安装须知

- 1 请移除使用者电脑中所有的绘图板或是绘图萤幕的驱动程序。
- 2 请暂时关闭防毒软件或是防火墙软件。
- 3 确认安装驱动程序时, 有管理者权限。

安装驱动程序

- 1 请于官方网站下载并安装驱动程序:
<https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW>
- 2 安装 DisplayLink 显示适配器驱动程序和Pen Manager驱动程序。
- 3 成功安装驱动程序后请重新开机。
- 4 插入 ID710 后, 系统将会出现“ViewSonic Pen Manager”的图示。

ID710 快速指南

更换笔尖

- 1 用笔夹夹住笔尖后,往外拉出笔尖。
- 2 更换新的笔尖后插入笔头。



重要讯息

- 1 使用者可以到 ViewSonic 网站下载说明书来做更多的定制化设定跟使用方式说明。
- 2 使用者也可以在常见问题的网页找到 ID710的常见问题说明。
- 3 任何更新的驱动程式也请到：
<https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW>

支援选项

- 1 请到 ViewSonic® : <https://www.viewsonic.com/global/support/downloads> 网页下载驱动程式,使用手册跟常见问题。
- 2 有任何问题也欢迎利用电子邮件询。

官方网站

- 1 ViewSonic® : <https://www.viewsonic.com/us/>
- 2 ViewSonic® PenDisplay : <https://pendisplay.viewsonic.com/>

警告



警告：窒息风险

- 此设备含有细小零件，可能会造成 3 岁以下孩童窒息。
- 因此请确保儿童远离这些细小零件。



此设备符合FCC规则的第15部分。

操作必须符合以下两个条件：

- (1) 本设备不会造成有害干扰。
- (2) 本设备必须接受收到的任何干扰，包括来自可能会导致意外操作。



ViewSonic®

ID710-BWW_QSG 210412_V10



809-2001200150-R