


ViewSonic® 

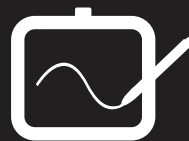

WOODPAD PAPER

Quick Start Guide
Guía de inicio rápido
快速指南



WoodPad Paper | 數位手寫板 快速指南

包裝內容物	系統需求	規格			
WoodPad	可用的USB埠	機型型號	PF0730	介面	USB
墨水筆	Windows® 7 或更新版本	尺寸	200 x 170 x 7.5mm	手寫筆	Battery Free
筆記本	Mac OS X 10.10 或更新版本	工作區	6.4" x 4" (7.5")	筆壓等級	4096
額外的筆芯	Google Chrome OS	重量	165g±10%	直徑	12mm
筆夾		解析度	5080 LPI	準確度(手寫筆)	0.25mm
USB線		讀取速度	250 PPS		
快速入門手冊					


WoodPad Paper 為隨插即用的數位手寫板，搭配電磁墨水筆和ViewSonic筆記本即可同時書寫在紙上同步顯示於電腦，不須安裝驅動程式。

*若在MAC系統裡須呈現筆壓可於官方網站下載安裝ViewSonic WoodPad Paper驅動程式。

連接方式


步驟一

- 將隨附 ViewSonic 筆記本和雙面膠取出。
- ViewSonic 筆記本背面上方處預留建議雙面膠黏貼處黏上隨附的雙面膠並取出WoodPad。
- 將 ViewSonic 筆記本上方對準WoodPad 四角作用區域黏上。
- 即為WoodPad Paper可輕鬆使用編輯和分享你的筆記。



步驟二

- 將隨附USB線的一端接上WoodPad的USB埠。
- 請將USB的另一端接上PC / MAC / Chromebook的USB埠。

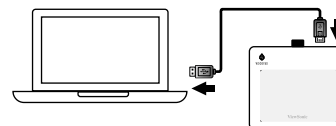

安裝


- 請移除使用者電腦中所有的繪圖板或是繪圖螢幕的驅動程式。
- 請暫時關閉防毒軟體或是防火牆軟體。
- 確認安裝驅動程式時, 有管理者權限。
- 請於官方網站下載並安裝驅動程式 <https://pendisplay.viewsonic.com/>
- 成功安裝驅動程式後請重新開機, 桌面會出現"ViewSonic Digitizer Whiteboard Manager"即完成。

WoodPad Paper | 數位手寫板 快速指南

認識電磁墨水筆


如同使用原子筆一樣，使用電磁墨水筆在筆記本上書寫。

*請避免直接在WoodPad上書寫，導致墨水印在WoodPad，影響竹片外觀。



替換筆芯

- 1 使用隨附的筆夾，直接從電磁墨水筆前端拔出筆芯。
- 2 將新的筆芯裝入墨水筆，並確實壓到底。

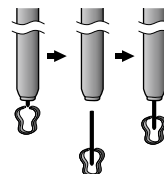

支援訊息

- 1 產品支援和其他常見問題，請至 ViewSonic® PenDisplay：<https://pendisplay.viewsonic.com/>
- 2 有任何問題可透過電子郵件詢問相關問題。
- 3 其他國家語言版本的快速指南以及用戶指南更新請從官網上查詢。

官方網站

- 1 ViewSonic®：<https://www.viewsonic.com/tw/>
- 2 ViewSonic® PenDisplay：<https://pendisplay.viewsonic.com/>

⚠ 警告：窒息危險

- 本設備可能包含小零件，3歲及以下兒童誤食可能造成窒息危險。
- 請勿讓兒童接觸這些細小零件。

⚠ 本設備符合FCC規則的第15部分。

操作符合以下兩個條件：

- (1) 本設備不會產生有害干擾。
- (2) 此設備必須接受任何收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

WoodPad Paper | Digital Writing Pad Guía de inicio rápido

Contenido del paquete	Requisitos del sistema	Especificaciones			
WoodPad	Puerto USB libre	Modelo	PF0730	Interfaz	USB
Ink Pen	Windows®7 o posterior	Dimensiones	200 x 170 x 7.5mm	Lápiz	Battery Free
Cuaderno	Mac OS X 10.10 o posterior	Área activa	6.4" x 4" (7.5")	Niveles de presión	4096
Plumillas adicionales	Google Chrome OS	Peso	165g±10%	Diámetro	12mm
Extractor de plumillas		Resolución	5080 LPI	Precisión (lápiz)	0.25mm
Cable USB		Velocidad de lectura	250 PPS		
Guía de inicio rápido					

WoodPad Paper es una tableta digital que contiene un bolígrafo de tinta electromagnética y un cuaderno de ViewSonic.


La tableta reconoce la escritura a través de la tinta electromagnético y convierte la señal digital con solo conectar la tableta al ordenador.

*Si necesita ajustar la presión del bolígrafo en un ordenador de sistema MAC, puede descargar e instalar el controlador de ViewSonic WoodPad desde el sitio web oficial.

Como conectar tu aparato electrónico


Primer Paso

- 1 Retire el cuaderno de ViewSonic y la cinta adhesiva de dos lados.
- 2 Recomendamos que pegue la cinta adhesiva a la parte superior trasera indicada en el Cuaderno, y posicione la tableta en una superficie plana y estable.
- 3 Pegue el cuaderno de papel encima de la tableta digital posicionando las cuatro puntas del cuaderno en la sección rectangular indicada en la tableta digital.
- 4 Utilizando WoodPad Paper es fácil y conveniente para editar y compartir apuntes.



Segundo Paso

- 1 Utilice el cable de USB incluido y conéctelo al puerto de USB en la tableta WoodPad.
- 2 Conecte el cable de USB a su puerto correspondiente en su PC o MAC o Chromebook.

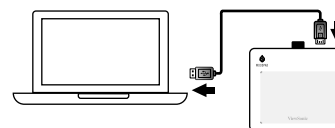

Instalación


- 1 Desinstale y quite completamente cualquier controlador de otra tableta gráfica o monitor instalados en el equipo de sobremesa o portátil previamente.
- 2 Deshabilite temporalmente cualquier software antivirus y firewall.
- 3 Asegúrese de instalar el controlador como administrador.
- 4 Instale el controlador desde: <https://pendisplay.viewsonic.com/>
- 5 Después de una instalación correcta, reinicie, sistema mostrará "ViewSonic Digitizer Whiteboard Manager" en el icono de la bandeja.

WoodPad Paper | Digital Writing Pad Guía de inicio rápido

Como usar el bolígrafo de tinta electromagnética


El bolígrafo de tinta electromagnético escribe en el cuaderno igual como un bolígrafo regular.

* Para evitar daños y al exterior echo de bambu, por favor no escriba sobre la superficie si un cuaderno entre el medio.



Como rellenar las puntas del bolígrafo

- 1 Para cambiar la punta del bolígrafo, utilice las pinzas que están incluidas para retirar la punta.
- 2 Una vez que saque la punta, ponga la nueva punta en el bolígrafo y presione firmemente.

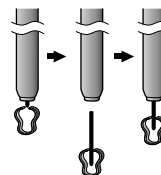

Servicio de atención al cliente

- 1 Visite nuestro sitio web de **ViewSonic® PenDisplay** : <https://pendisplay.viewsonic.com/> para soporte técnico sobre los productos y preguntas frecuentes.
- 2 Contacto para el servicio, mándanos un mensaje por correo electrónico.
- 3 Consulte el sitio web oficial para obtener guías rápidas y actualizaciones de la guía del usuario en otros idiomas.

Sitio web oficial

- 1 **ViewSonic®** : <https://www.viewsonic.com/>
- 2 **ViewSonic® PenDisplay** : <https://pendisplay.viewsonic.com/>

⚠ Advertencia: peligro de asfixia

- Este dispositivo puede contener piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia para los niños menores de 3 años.
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

⚠ Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.



ViewSonic®

WoodPad Paper | Digital Writing Pad Quick Start Guide

Package Contents System Requirements

WoodPad	Free USB Port
Ink Pen	Windows® 7 or Later
Notebook	Mac OS X 10.10 or Later
Extra Pen Nib	Google Chrome OS
Nib Clipper	
USB Cable	
Quick Start Guide	

Specifications

Modelo	PF0730	Interfaz	USB
Dimensiones	200 x 170 x 7.5mm	Lápiz	Battery Free
Área activa	6.4" x 4" (7.5")	Niveles de presión	4096
Peso	165g±10%	Diámetro	12mm
Resolución	5080 LPI	Precisión (lápiz)	0.25mm
Velocidad de lectura	250 PPS		


WoodPad Paper is a Plug and Play digital writing pad, equipped with Ink Pen and ViewSonic Notebook. User can write on the notebook and it will simultaneously display on your computer screen. No installation of driver needed to use WoodPad Paper.

*Do download and install the ViewSonic WoodPad Paper driver from the official website to achieve the pen pressure for MacOS.

How to connect


Step 1

- 1 Take out the ViewSonic Notebook and double-sided tape.
- 2 We recommend to stick the double-sided tape on the upper back end of the notebook.
- 3 Now take out the WoodPad and stick the notebook within the four corner frame of the active area.
- 4 WoodPad Paper are easily use to edit and share your note.



Step 2

- 1 Connect the micro USB cable to the WoodPad.
- 2 The other end of the USB cable to the USB interface of PC/Mac/Chromebook.

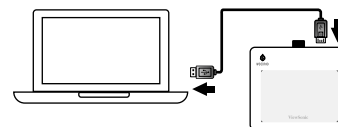


Installation

- 1 Uninstall and completely remove any driver of other graphic tablet / Monitor installed in your computer/ Laptop before.
- 2 Disable any anti-virus software and firewall temporarily.
- 3 Make sure you are installing the driver as administrator.
- 4 Download and install the driver <https://pendisplay.viewsonic.com/>
- 5 After a successful installation and reboot the computer, Plug in the WoodPad Paper and the system will show the "ViewSonic Digitizer Whiteboard Manager" on the tray icon.

WoodPad Paper | Digital Writing Pad Quick Start Guide


Know your Ink Pen

Just like using a ballpoint pen, the Ink Pen is to write on the notebook.
*Do avoid writing on the WoodPad without the notebook, this will leave an ink mark on the WoodPad affecting the surface of the digital writing pad.



Replacing ballpoint refill

- 1 Remove the refill using the nib clipper.
- 2 Insert the new refill back into the pen tip and press it down firmly.

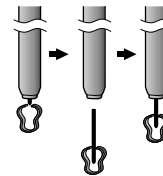

Support option

- 1 Visit **ViewSonic® PenDisplay** : <https://pendisplay.viewsonic.com/> for product support and FAQ.
- 2 Click "Contact Us" to send your enquiry.
- 3 Please check the official website for quick guides and user guide updates in other languages.

Official website

- 1 **ViewSonic®** : <https://www.viewsonic.com/us/>
- 2 **ViewSonic® PenDisplay** : <https://pendisplay.viewsonic.com/>

⚠ Warning : Choking Hazard

- This device may contain small parts which may be a choking hazard to children under 3.
- Keep small parts away from children.

⚠ This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions :

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.